


# PICNIK 取扱説明書

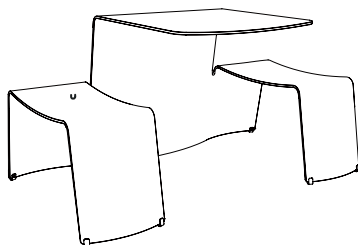

**extremis®**

組み立て説明書、使用方法、メンテナンス方法

MANUAL  
LAB106  
2021.2.9

## ご使用の上での注意点(PICNIK)

### 警告

- 梱包を開ける際鋭利な道具を使用しないでください。
- 組立に電動工具を使用しないでください。
- つまずくことがあるので足元に気を付けてください。
- テーブルの上にタバコを置かないでください。
- 落書き防止加工はされていません。
- 子供達が遊んでいる間、子供達から目を離さないでください。
- 経年とともに個体ごとに色の変化があります。

### 製品について

- 製品の固定は資格のある人が行ってください。
- 固定する場合は適切なボルトまたは専門のネジを使用してください。
- 4台まで積み重ね可能です。
- 必ず2人でテーブルを積み重ね、extremisの付属品のみを使用してください。
- 前傾しないでください。
- 天板に座らないでください。
- 座面や天板に立ったり、ジャンプしたりしないでください。

### パウダーコーティングについて

- ホワイトは汚れやすく最もメンテナンスが必要です。
- 研磨剤は表面を傷つけますので使用しないでください。
- 紫外線にさらされると色が退色することがあります。
- 難燃性 - NEN-EN13501-1 A2-s1 - EN13823に準拠したSBI試験でクラスBと同じ基準を満たします。
- 濃い色は、晴天のときは非常に熱くなります。

### ステンレス

- ステンレスは海水耐性ではありません。  
海上気候、塩素、酸性雨、および過酷な環境または都市環境で使用する場合はステンレスの表面を定期的に清掃することをお勧めします。ステンレス用のクリーニング製品は、ホームセンターなどで一般的に販売しています。

### メンテナンス


- 紫外線が強い場所や、潮風・海水があたるような環境でご使用の場合は、こまめにメンテナンスを心がけてください

### ボルト・ナット


- ボルトが緩んでないか、錆びてないかなど定期的に点検してください。
- ボルトやナットは錆びやすいので市販の防錆・潤滑剤でメンテナンスしてください。

### パウダーコーティング

- ご使用後は濡れた布巾で拭いてください。
- ひどい汚れのときは一般的な中性洗剤を使用してください。
- 研磨剤入りのクリーナーやスチールワールなど表面を傷つける恐れのある物は使用しないでください。
- 汚れが落ちない時はメラミンスポンジを使用してください。  
スポンジを湿らせて汚れ部分をこすってください。  
ペン、グリース、擦り傷、水垢の跡、コーヒーなどの頑固な汚れを取り除く事ができます。  
あまりきつく擦らず、表面に異常が見られた場合、使用を中止してください。
- 損傷を受けたパウダーコーティングの修復  
鋭利なものの衝撃でコーティングが損傷することがあります。  
塗料の剥がれはタッチアップで修正することができます。

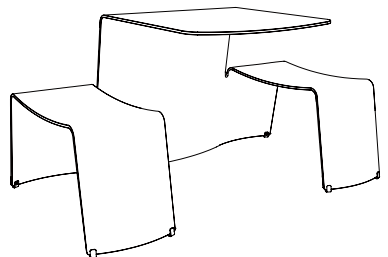


# パーツリスト

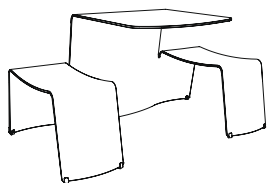


## オプション

強化床固定パーツ (取り付けられた状態で納品されます)



強化床固定パーツ×4



ボルト(M6×25)×4



ナット(M6)×4



スペーサー


傷防止パーツ(室内用)(取り付けられた状態で納品されます)



傷防止パーツ×6


## 組立方法

完成として納品です。  
箱から気をつけて出してください。

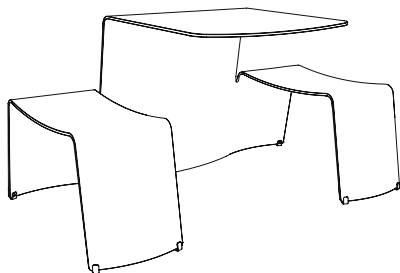

## 床固定方法(オプション)

設置希望場所の地面にマークします。穴をあけます。  
地面にアンカーを打ちます。アンカーにビスを入れて固定します。  
PICNIKを設置する床に最も適したビス・ボルトを使用します。

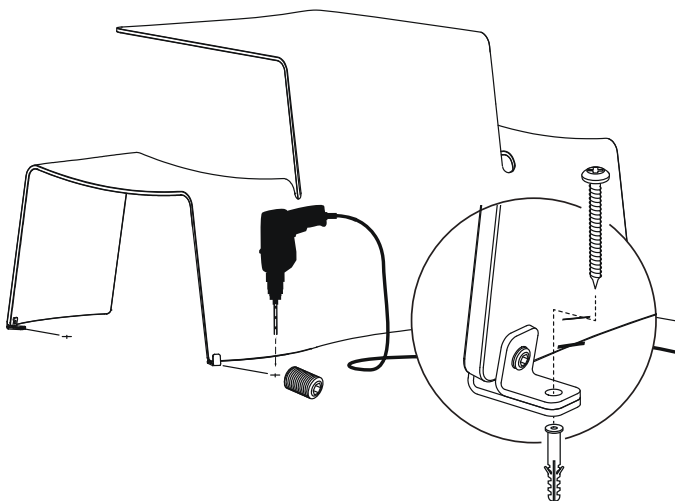

# 製品保証書

取り扱い説明書、注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、保証書の記載内容により無料修理いたします。

保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。

- 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- 電動工具を使用して組立を行った製品
- 他社製品との組み合わせが原因による故障および損傷
- お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷
- 火災・地震・落雷・水害、その他の天災地変による故障および損傷
- 規定以上の電圧による故障および損傷
- 消耗部品などの交換（LEDなど）
- 本書の提示がない場合
- 譲渡された製品
- 本書は日本国内においてのみ有効です

保証期間はお買い上げ日から1年です

○輸入商品のため、輸送中の梱包箱の傷や痛みは製品の使用に支障はありませんのでご容赦ください。

○不具合が発生した場合は、故障および損傷箇所をご連絡ください。その場合、デジタルカメラ等で故障した箇所を撮影してください。

○保証期間が過ぎた場合でも有償で修理を行います。送料・修理費をご負担ください。

（修理範囲は損傷状況によります）

○本内容は明示した期間・条件のもとにおいて、保証対象不具合部品の無料修理をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

○万が一、問題が発生した場合、弊社でできるだけすぐに対応させていただきます。問題解決のため、状況によってはメーカーとのやり取りが必要になりお時間を頂くこともあります。

| 品番   |                              | 管理番号                |
|--|------------------------------|---------------------|
| 保証期間（お買い上げ日より）本体：1年                            |                              | 取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号 |
| お買い上げ日：            年            月            日 |                              |                     |
| お客様  | お名前                          |                     |
|  | ご住所                          |                     |
|  | 電話            (            ) |                     |

TISTOU株式会社

〒420-0810 静岡県静岡市葵区上土2-20-14

TEL: 054-208-2239 FAX: 054-208-2255

弊社は extremis の日本総代理店です。